UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Nieznwentaryzowane na mapie geodezyjnej rzędne istniejących przewodów przyjęto według ogólnych zasad układania i zagłębienia. Prace ziemne w tych miejscach rozpocząć od wykopów kontrolnych.
Średnie zagłębienie istniejących przewodów (rzędna terenu):
- wodociągowych 1,2 - 1,8m
- telefonicznych 0,6 - 0,8m
- elektrycznych 0,6 - 0,8m
- gazowych 0,8 - 1,2m
- ciepłowniczych 0,4 - 1,4m.
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem Użytkownika/Gestora.
4. W miejscach przejść instalacji w ścianach lub pod fundamentem należy stosować tuleje ochronne stalowe.
5.Trasę projektowanego przyłącza należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną.

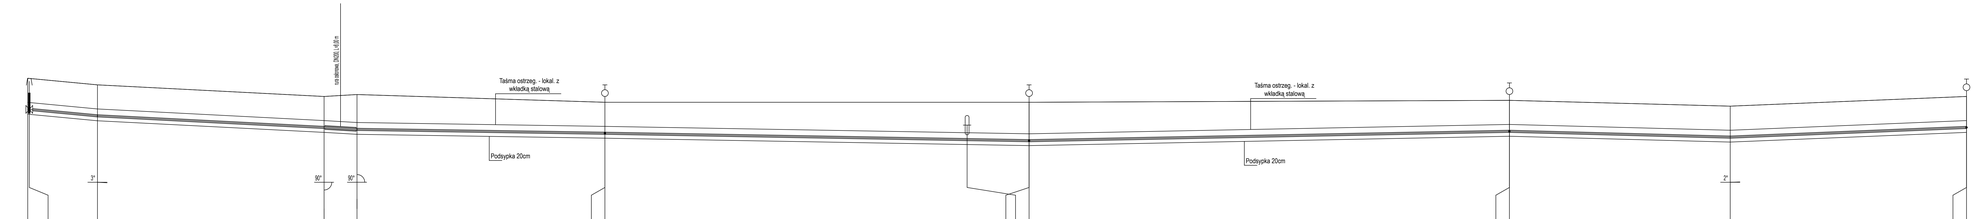

Podziałka 1:100/500
P.p.=85,00

| | | |